



DIE HINTEREN DREHSTABFEDERN

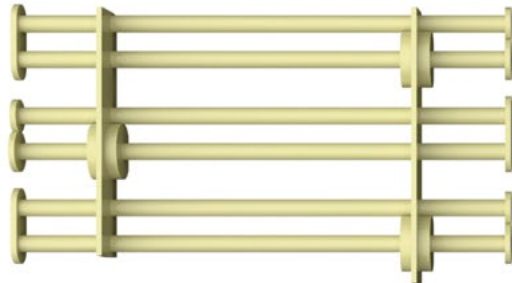

Die beiden Nachbildungen der hinteren Drehstabfedern werden auf dem inneren Bodenteil der Panzerwanne aufgesetzt und mit diesem verschraubt.



67A

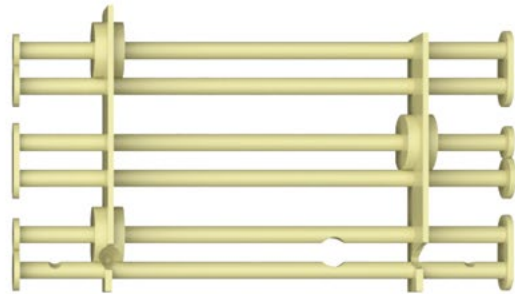

67B



NP



67A die vierte Drehstabfeder-Gruppe

67B die hinterste Drehstabfeder-Gruppe


■ Schrauben NP (2,0 x 5 mm), 5 Stück

MONTAGEPLAN


Diese Zeichnung zeigt detailliert die Position der einzelnen Teile in dieser Phase der Montage Ihres Panzers V „Panther“.

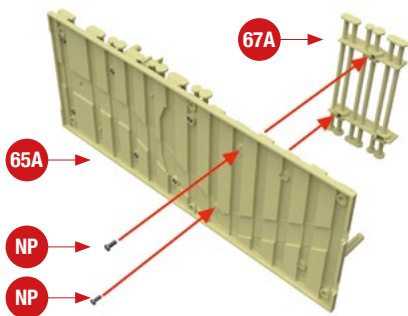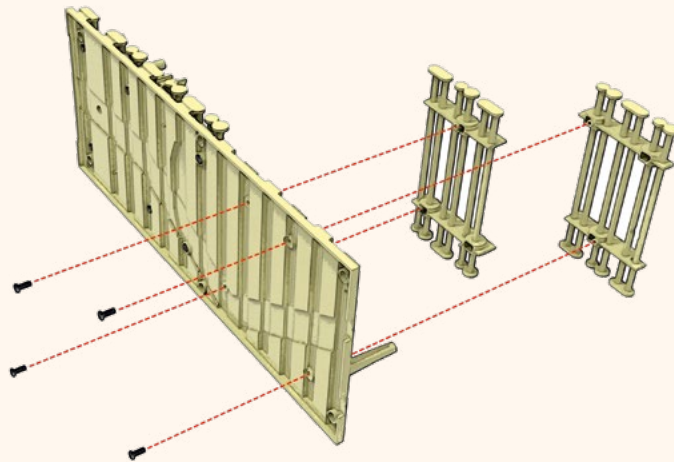


1 Nehmen Sie die Drehstabfeder-Gruppe **67A** zur Hand und setzen Sie sie auf dem inneren Bodenteil **65A** auf (siehe auch Schritt 3). Befestigen Sie das Teil **67A** von unten mit zwei Schrauben **NP**. (Zur Unterscheidung der beiden ähnlichen Teile **67A** und **67B** sehen Sie sich die Teileübersicht auf Seite 3 an.)

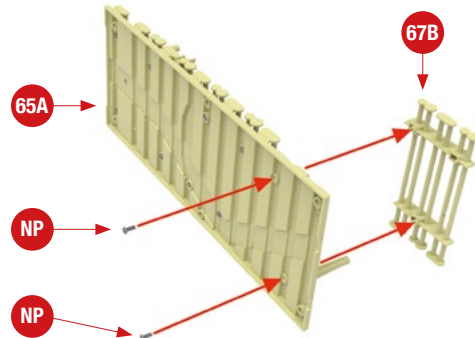

2 Ganz hinten auf dem inneren Bodenteil **65A** wird die Drehstabfeder-Gruppe **67B** mit zwei Schrauben **NP** befestigt. Auf der Abbildung bei Schritt 3 erkennen Sie, dass der große Zapfen des inneren Bodenteils zwischen den beiden vordersten Rohren von Teil **67B** emporragt.

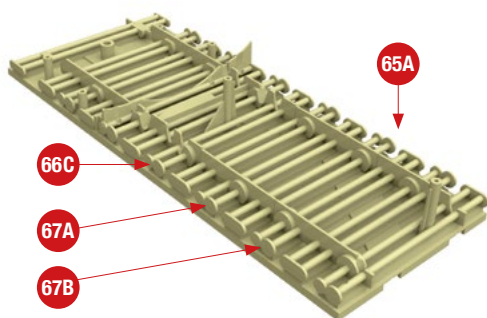

3 Die Abbildung verdeutlicht die Positionierung und Ausrichtung der beiden mit dieser Anleitung angebrachten Drehstabfeder-Gruppen auf dem Bodenteil **65A**.

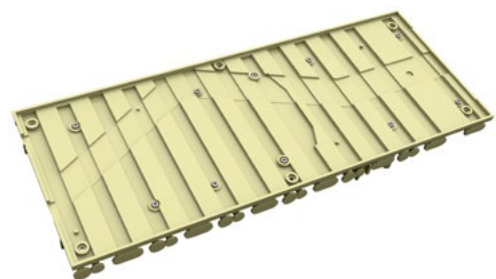

Der Baufortschritt dieser Ausgabe von unten betrachtet: im linken Bereich die vier neuen Schrauben.