


ZWEI WEITERE FUNKGERÄTE

*Das zweite und das dritte Funkgerät werden
zusammgebaut und in der Halterung
der Oberwanne eingesetzt.*

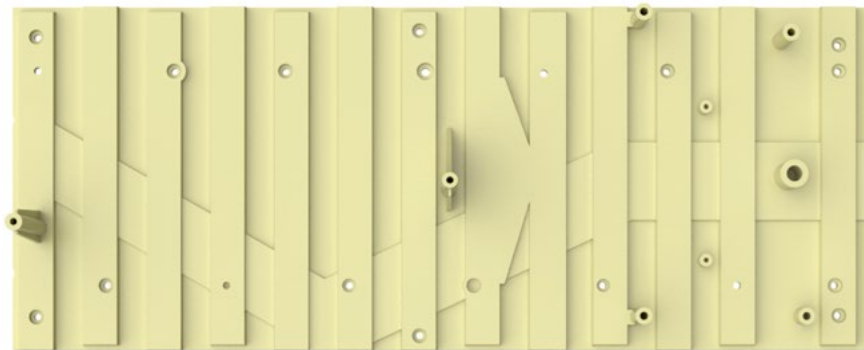

65A



65B



65C



65D




65E

65A Inneres Bodenteil
65B Funkgerät

65C Funkgerät-Rückteil
65D Funkgerät


65E Funkgerät-Rückteil

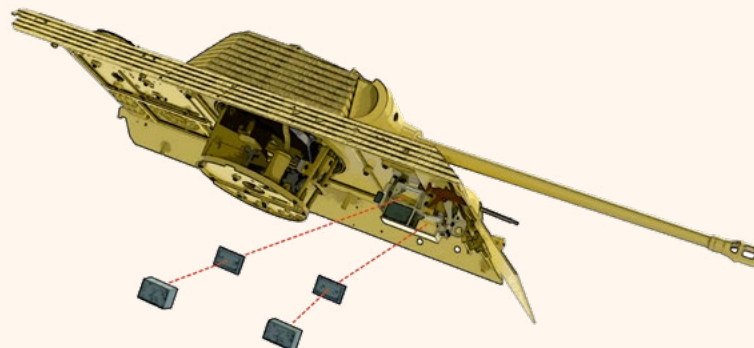


Diese Zeichnung zeigt
detailliert die Position
der einzelnen Teile
in dieser Phase der
Montage Ihres Panzers
V „Panther“.

MONTAGEPLAN

1 Setzen Sie die beiden Funkgeräte zusammen, indem Sie jeweils ein Vorderteil (**65B** bzw. **65D**) und ein Rückteil (**65C** bzw. **65E**) zusammenfügen. Das Detailbild zeigt die beiden zusammengesetzten Geräte.

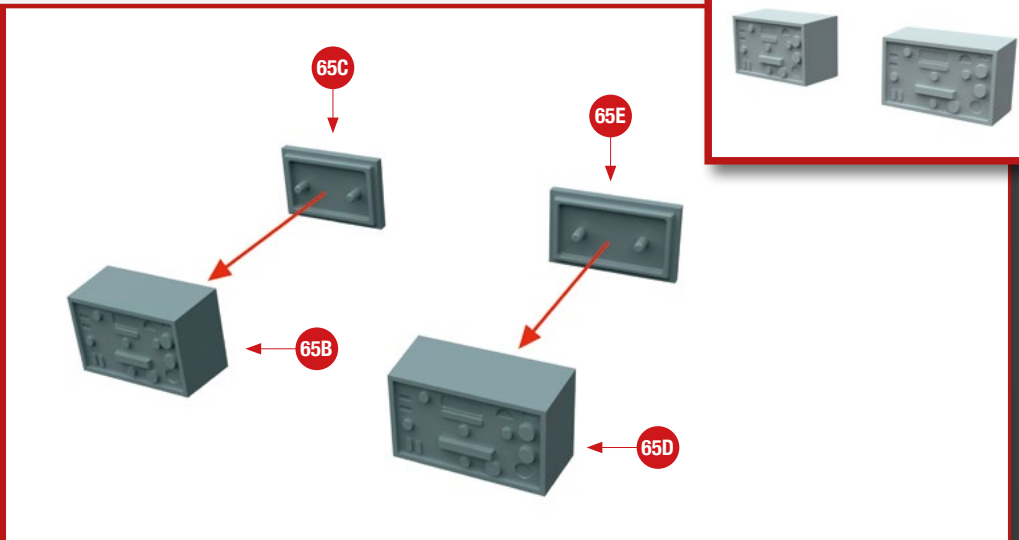

2 Fügen Sie die beiden zusammengebauten Funkgeräte **65B** und **65D** in die an der Oberwanne befestigte Funkgeräte-Halterung **22B** ein. Achten Sie beim Einsetzen des vorderen Funkgeräts darauf, nicht die Teile der Frischluftzuführung zu beschädigen.

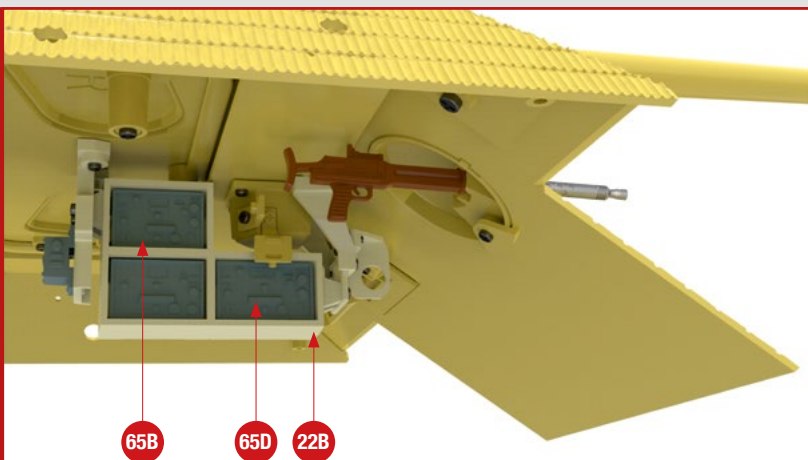

Hier sehen Sie den Baufortschritt dieser Ausgabe. Das innere Bodenteil wird erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.

