


# DAS RECHTE FAHRWERK IV

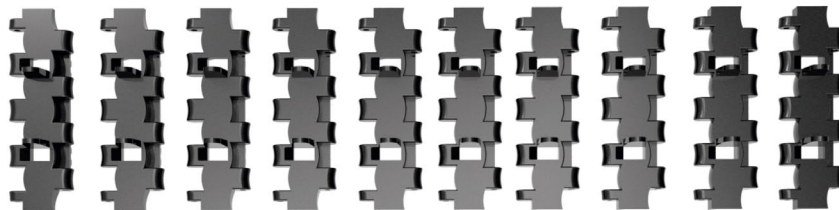

Die ersten zehn Kettenglieder der rechten Laufkette werden zusammengefügt.




71A



AM

71A zehn Kettenglieder


■ Schrauben AM  
(1,7 x 4 mm), 23 Stück

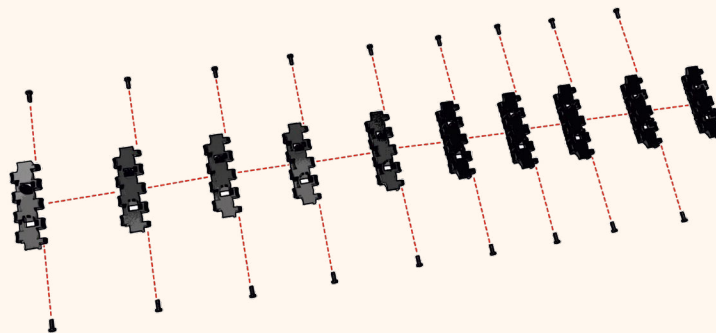


Diese Zeichnung zeigt detailliert die Position der einzelnen Teile in dieser Phase der Montage Ihres Panzers V „Panther“.

# MONTAGEPLAN

**1** Fügen Sie zwei Kettenglieder **71A** zusammen. Fixieren Sie sie aneinander, indem Sie in den Bohrungen auf beiden Seiten je eine Schraube **AM** festziehen, wie abgebildet.

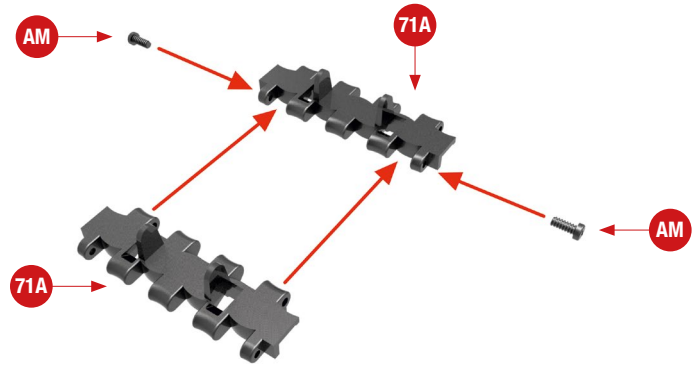

**2** Fügen Sie die übrigen acht Kettenglieder **71A** mit je zwei Schrauben **AM** zunächst paarweise zusammen. Anschließend verbinden Sie die fünf Paare wiederum mit zwei Schrauben **AM** zu einer zehngliedrigen Kette.

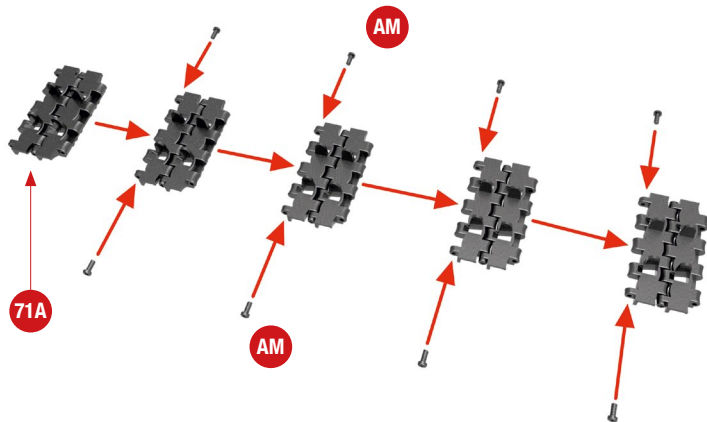

*Hier sehen Sie den Baufortschritt dieser Ausgabe.*

