


DAS RECHTE FAHRWERK XIV

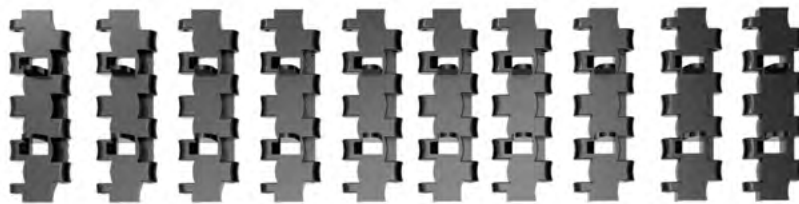

Zehn weitere Kettenglieder werden zusammengesraubt und mit dem zuletzt in Ausgabe 79 bearbeiteten Abschnitt verbunden. Damit verfügt die rechte Laufkette nun über 50 Kettenglieder.



81A




AM

81A zehn Kettenglieder


■ Schrauben AM (1,7 x 4 mm), 23 Stück

Diese Zeichnung zeigt detailliert die Position der einzelnen Teile in dieser Phase der Montage Ihres Panzers V „Panther“.

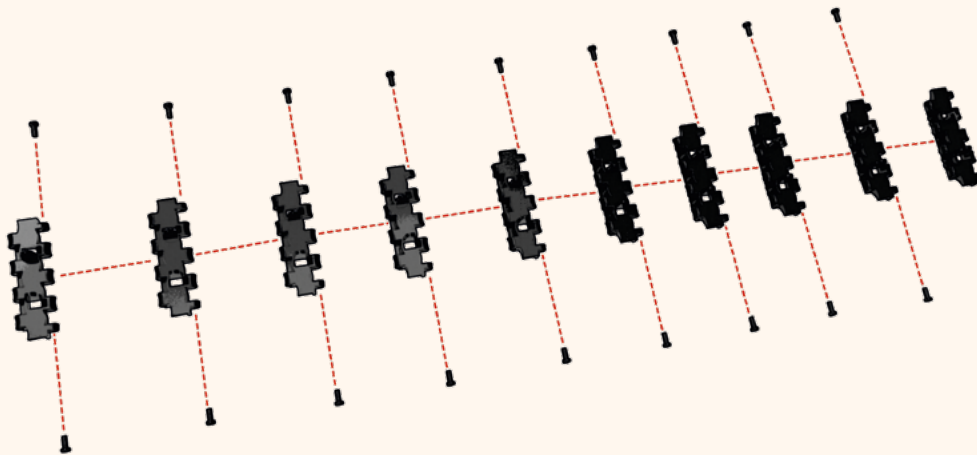


MONTAGEPLAN


1 Fügen Sie zwei Kettenglieder **81A** zusammen und ziehen Sie in den Bohrungen auf beiden Seiten des einen Kettenglieds je eine Schraube **AM** fest, wie abgebildet.

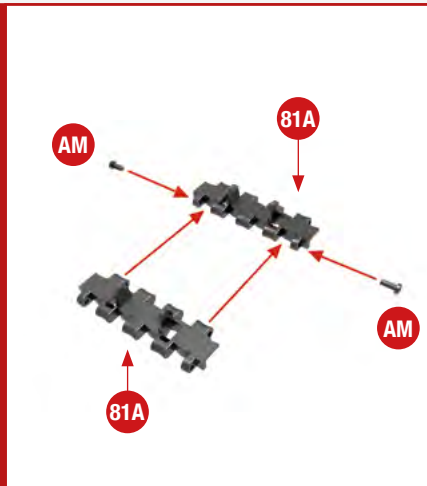

2 Die übrigen acht Kettenglieder **81A** werden mit je zwei Schrauben **AM** zunächst paarweise zusammengefügt. Anschließend verbinden Sie die fünf Paare wiederum mit je zwei Schrauben **AM** zu einer zehngliedrigen Kette.

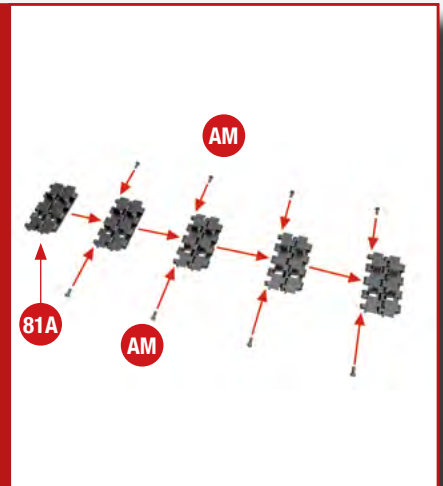

3 Nehmen Sie den aus 40 Kettengliedern bestehenden Kettenabschnitt hervor, den Sie zuletzt mit der Bauanleitung in der 79. Ausgabe bearbeitet haben. Diesen Kettenabschnitt verbinden Sie mit zwei Schrauben **AM** mit dem neuen Kettenabschnitt **81A**, wie abgebildet.

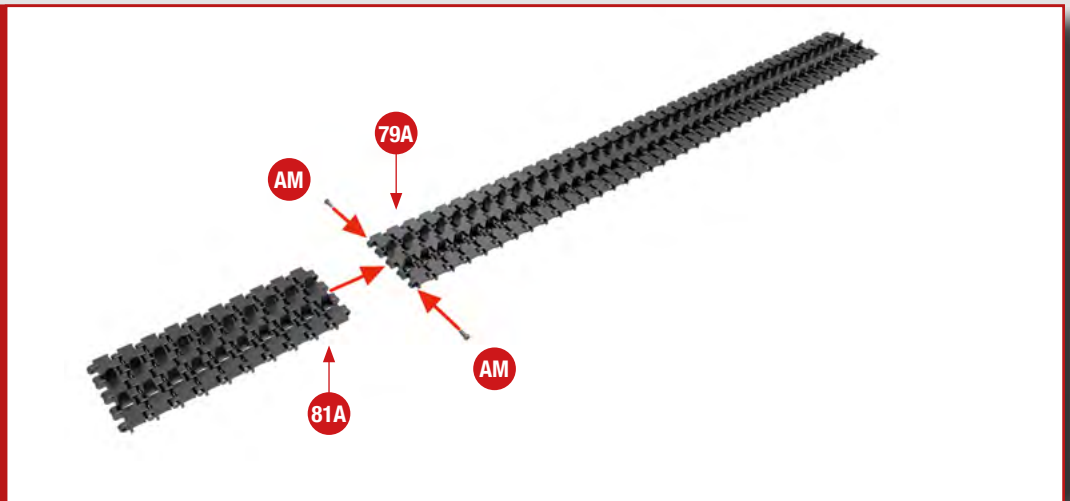

Hier sehen Sie den Baufortschritt dieser Ausgabe.

