


DAS RECHTE FAHRWERK XVII



Zehn weitere Kettenglieder werden zusammenschraubt und mit dem zuletzt in Ausgabe 81 bearbeiteten Kettenabschnitt verbunden. Damit verfügt die rechte Laufkette nun über 60 Kettenglieder.

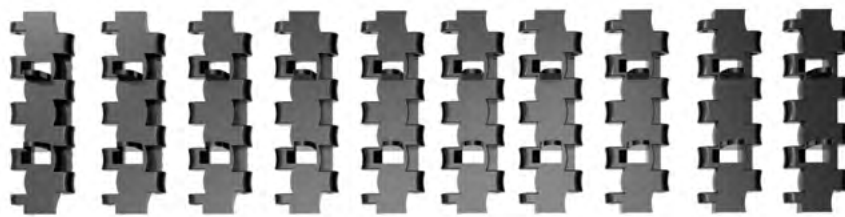

84A




AM

84A zehn Kettenglieder


■ Schrauben AM (1,7 x 4 mm), 23 Stück

Diese Zeichnung zeigt detailliert die Position der einzelnen Teile in dieser Phase der Montage Ihres Panzers V „Panther“.

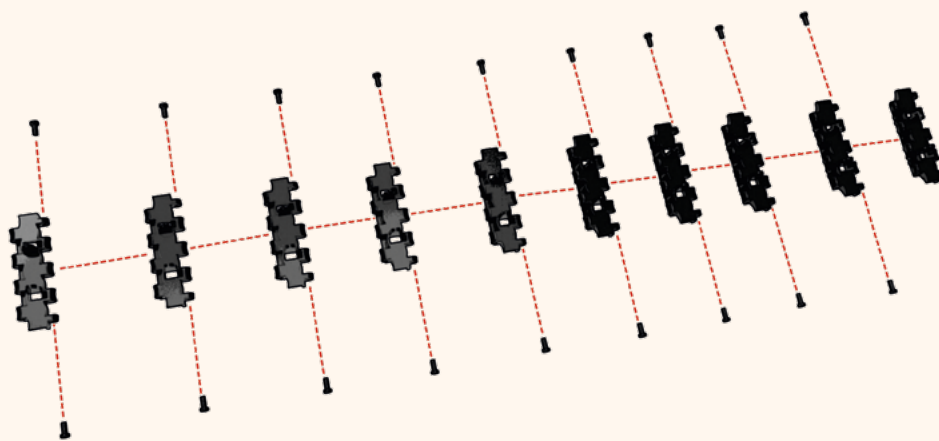


MONTAGEPLAN


1 Fügen Sie zwei Kettenglieder **84A** zusammen und ziehen Sie in den Bohrungen auf beiden Seiten des einen Kettenglieds je eine Schraube **AM** fest, wie abgebildet.

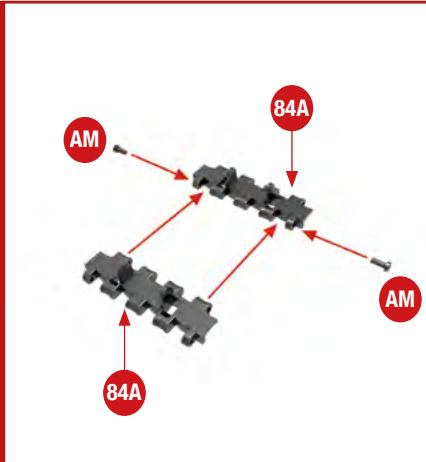

2 Die übrigen acht Kettenglieder **84A** werden mit je zwei Schrauben **AM** zunächst paarweise zusammengefügt. Anschließend verbinden Sie die fünf Paare wiederum mit je zwei Schrauben **AM** zu einer zehngliedrigen Kette.

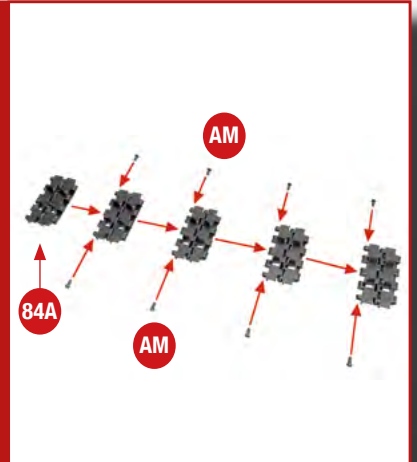

3 Nehmen Sie den aus 50 Kettengliedern bestehenden Kettenabschnitt hervor, den Sie zuletzt mit der Bauanleitung in der 81. Ausgabe bearbeitet haben. Diesen Kettenabschnitt verbinden Sie mit zwei Schrauben **AM** mit dem neuen Kettenabschnitt **84A**, wie abgebildet.

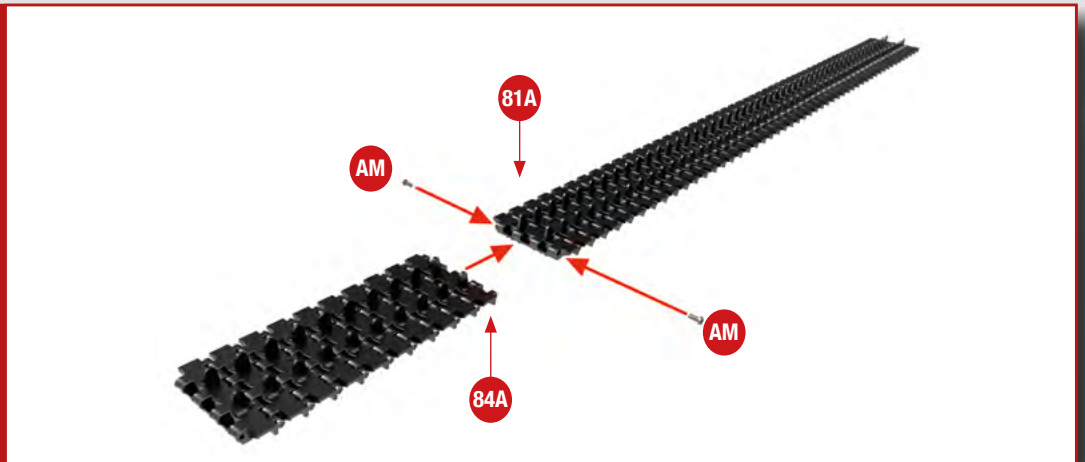

Hier sehen Sie den Baufortschritt dieser Ausgabe.

