


# SECHS WINKEL

*An den beiden seitlichen  
Abdeckungsteilen der Panzerwanne  
werden jeweils drei Winkel angebracht.*

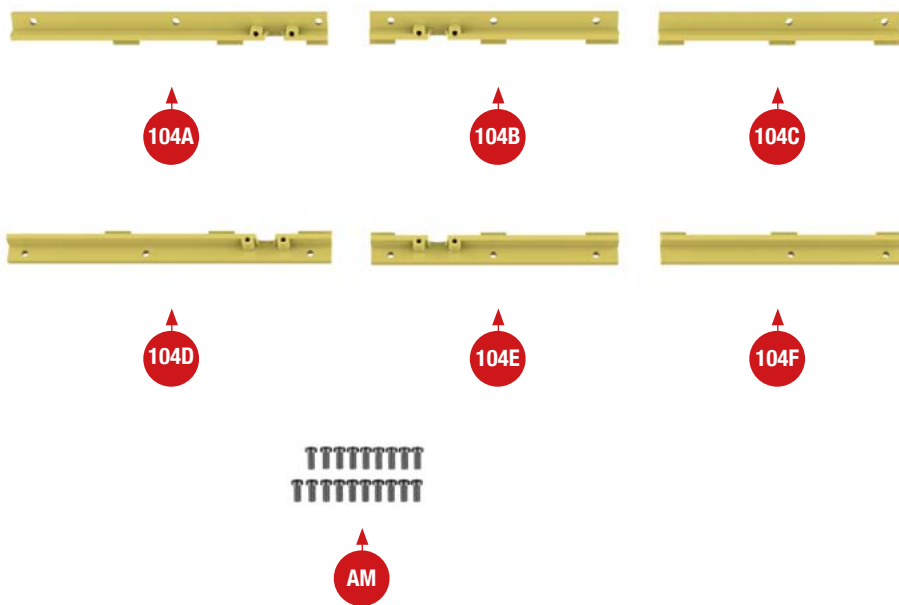


**104A** linker vorderer Winkel  
**104B** linker mittlerer Winkel  
**104C** linker hinterer Winkel

**104D** rechter vorderer Winkel  
**104E** rechter mittlerer Winkel  
**104F** rechter hinterer Winkel


■ Schrauben AM (1,7 x 4 mm), 19 Stück

# BAUEN SIE DEN LEGENDÄREN PANZER V „PANTHER“


## MONTAGEPLAN

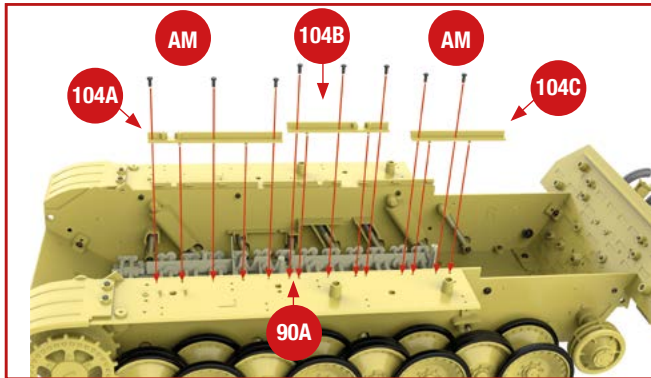


**1** Platzieren Sie die Winkel **104A**, **104B** und **104C** – auf ihrer Unterseite ist ein „L“ eingraviert – auf dem linken Abdeckungsteil **90A**. Befestigen Sie die Winkel **104A** und **104B** mit jeweils drei Schrauben **AM**, den Winkel **104C** mit zwei Schrauben **AM**.

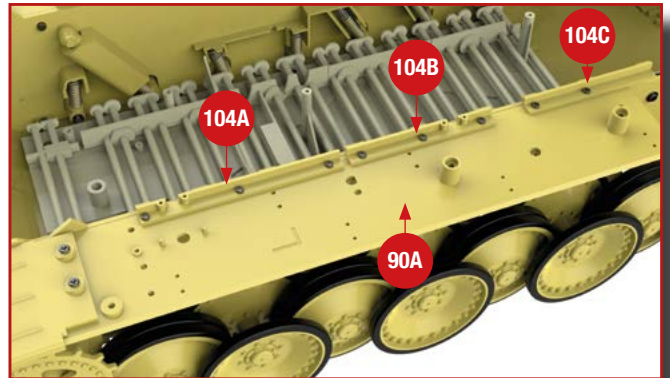

**2** Die Abbildung zeigt die drei fixierten linken Winkel **104A**, **104B** und **104C**: Ihre Innenkante verläuft bündig mit der Innenkante vom linken Abdeckungsteil **90A**. Der Winkel **104C** ragt hinten deutlich über das Abdeckungsteil hinaus.

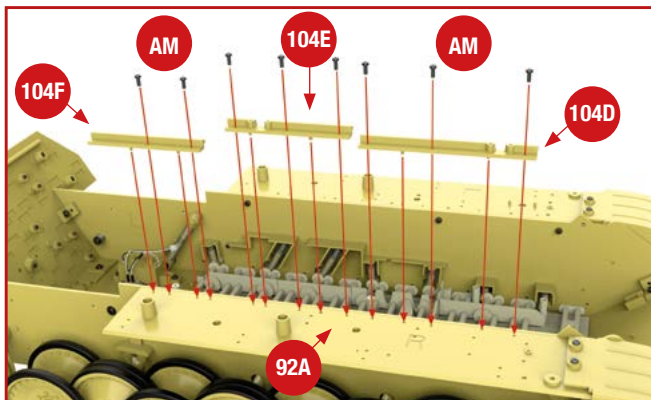

**3** Wiederholen Sie die Arbeitsschritte auf dem rechten Abdeckungsteil **92A**: Setzen Sie die drei Winkel **104D**, **104E** und **104F** auf und befestigen Sie sie mit jeweils drei bzw. zwei Schrauben **AM**.

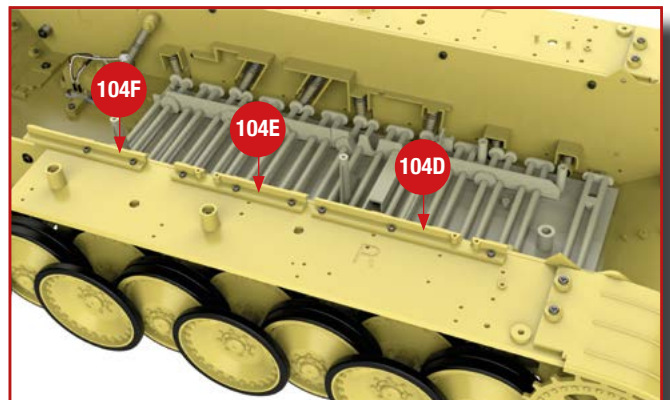

**4** Die Abbildung zeigt die drei fixierten rechten Winkel **104D**, **104E** und **104F**, die bündig mit der Innenkante vom Abdeckungsteil verlaufen. Der Winkel **104F** ragt nach hinten deutlich über das Abdeckungsteil hinaus.

*Hier sehen Sie den Baufortschritt dieser Ausgabe: Die sechs Winkel sind auf den Abdeckungsteilen angebracht.*

